

SCHOCK



PAPILIO
588000



www.schock.de/easy-papilio





PRODUKTMERKMALE

PRODUCT SPECIFICATIONS



Anschluss Schlauchlänge
Length of supply hoses




Gewindegröße Anschluss Schlauch
Thread size of supply hose



Schwenkbereich
Swivel range



Wasserdruck
Water pressure

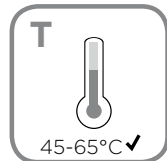

Temperatur
Temperature



Wasserdurchlaufmenge
Water flow rate



SICHERHEITSHINWEISE

SAFETY NOTES

SCHOCK

- DEU** DIE GEWÄHRLEISTUNG VERFÄLLT BEI LAIENMONTAGE. SCHOCK EMPFIEHLT DIE VERWENDUNG DES GROBPARTIKELFILTERS SF-100 (629883). KEINEN CHLORREINIGER VERWENDEN.
- ENG** THE WARRANTY IS VOIDED BY NON-PROFESSIONAL INSTALLATION. SCHOCK RECOMMENDS THE USE OF THE SF-100 (629883) COARSE PARTICLE FILTER. DO NOT USE CHLORINE-BASED CLEANING AGENTS.
- ES** LA GARANTÍA CADUCA CUANDO EL MONTAJE NO ES REALIZADO POR PERSONAL ESPECIALIZADO. SCHOCK RECOMIENDA LA INSTALACIÓN DEL FILTRO CONTRA PARTÍCULAS GRUESAS SF-100 (629883). SE ADVIERTE NO UTILIZAR DETERGENTES QUE CONTENGAN CLORO.
- TR** YETKİLİ KİŞİLERCE YAPILMAYAN MONTAJLARDA GARANTİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. SCHOCK SF-100 (629883) KALIN PARÇACIK FİLTRESİNİ KULLANMANIZI ÖNERİR. ASLA KLORLU TEMİZLEYİCİLER KULLANMAYINIZ.
- POL** GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ W PRZYPADKU NIEWŁAŚCIWEGO MONTAŻU. SCHOCK ZALECA UŻYCIE ZAWORU KĄTOWEGO Z FILTREM SF-100 (629883). NIE STOSOWAĆ ŚRODKÓW NA BAZIE CHLORU.
- RUS** ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СМЕСИТЕЛИ УСТАНОВЛЕННЫЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ САНТЕХНИКОМ. SCHOCK РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ SF-100 (629883). НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА.



WERKZEUGE TOOLS



19 mm




INSTALLATION INSTALLATION

1

Anschlusschläuche handfest anziehen


Hand - tighten supply hoses

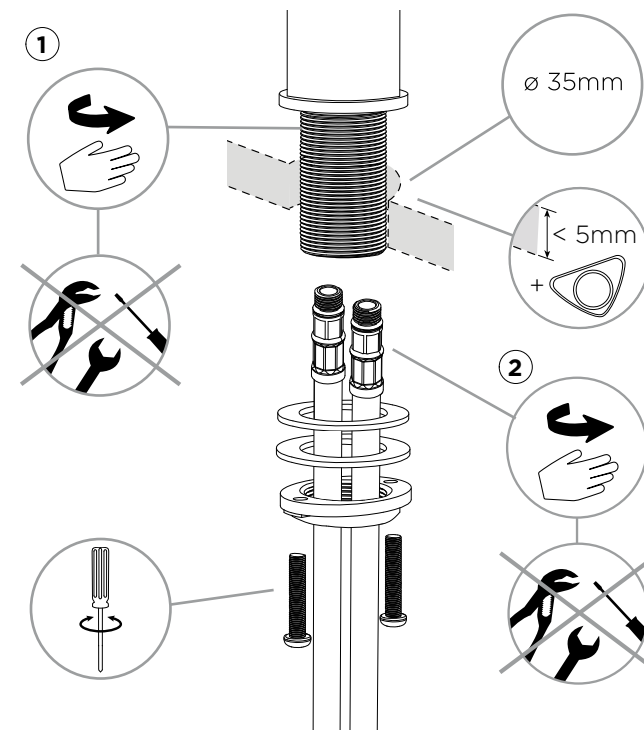

2

Eckventile vor der Installation gründlich ausspülen

Flush piping system before installation of fitting thoroughly

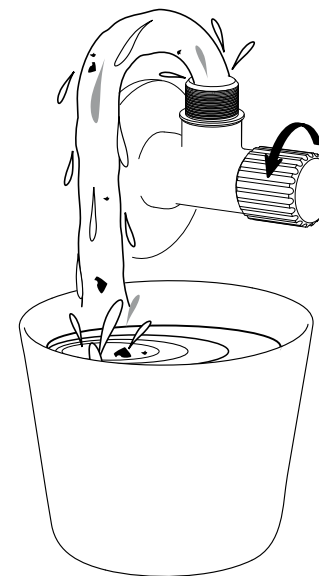




INSTALLATION

3

Anschlusschläuche an Eckventile anschrauben


Screw supply hoses onto angle valves

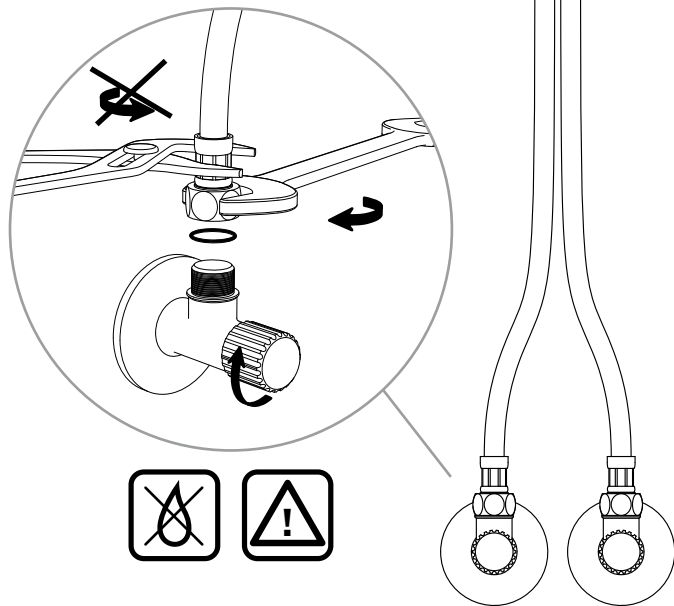

4

Hebel öffnen und Perlator ausbauen


Open the handle and remove the aerator

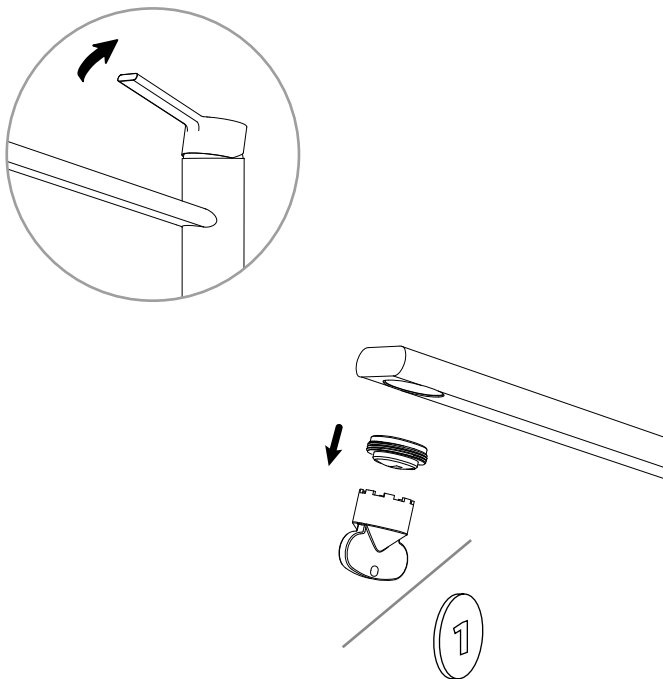

5

Eckventile öffnen und alle Verbindungen auf Undichtheiten prüfen

Turn on water supplies and check connections for leaks

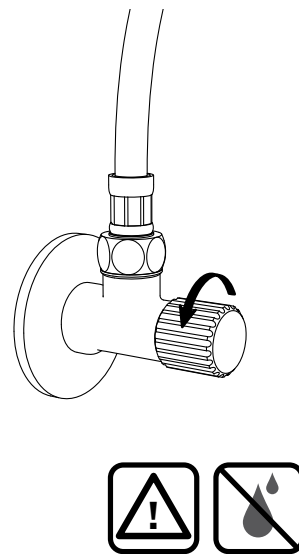


SCHOCK

6

Hebel schließen und Perlator wieder einbauen

Close the handle and re-install the aerator

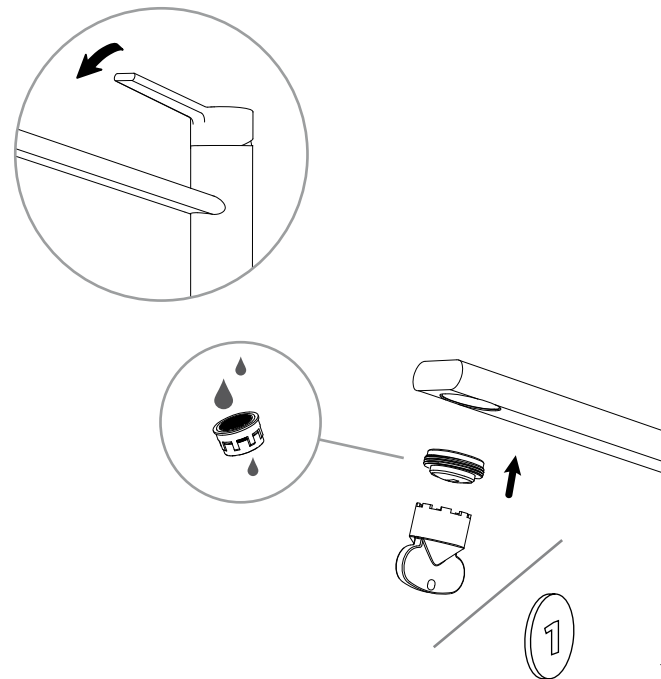



BODYGUARD

SF-100



Auch in modernen Leitungssystemen werden im Wasser Sandkörner transportiert. Der SF-100 Grobpartikelfilter schützt die Kartusche und den Perlator einer hochwertigen Schock Armatur vor Beschädigungen.

Even modern plumbing systems transport grains of sand along with the water. The SF-100 coarse particle filter protects the cartridge and aerator in a premium Schock tap against damage.

WWW.SCHOCK.DE/SF100




PFLEGEPRODUKTE CARE PRODUCTS




PFLEGEHINWEISE CARE INSTRUCTIONS


1.

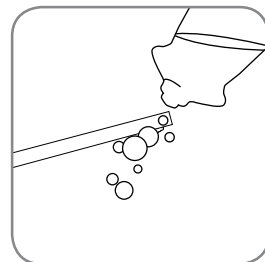


2.

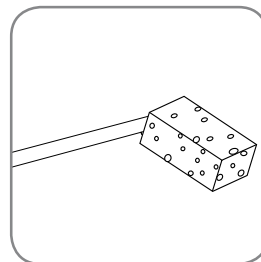

3.

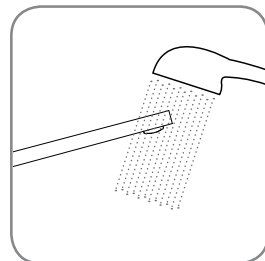

4.

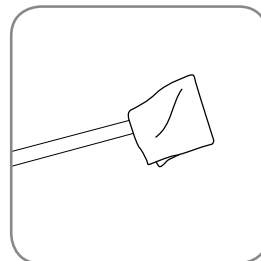


WERKZEUGE TOOLS




Alternative



PERLATORREINIGUNG CLEANING THE AERATOR

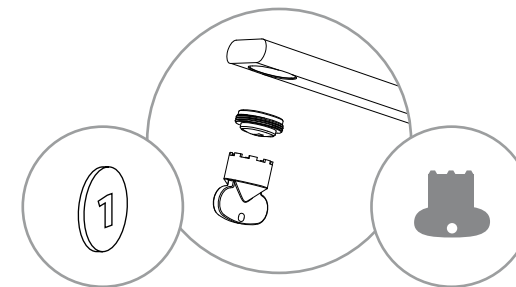

60 min

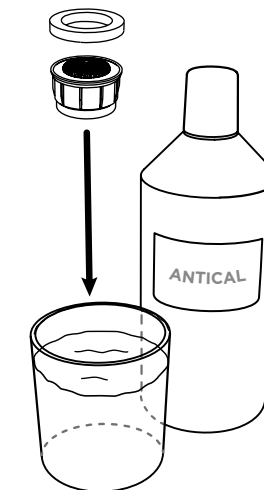



WERKZEUGE TOOLS





2,5 mm



27 mm



KARTUSCHENWECHSEL CHANGING THE CARTRIDGE

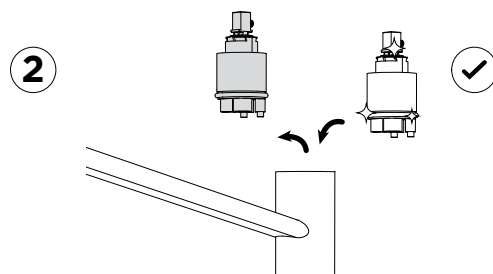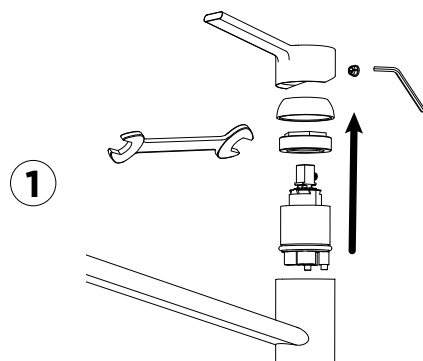

SCHOCK



WEBSHOP



WWW.SCHOCK.DE/SHOP



ERSATZTEILE SPARE PARTS

1

628798/1

2

628798/2

3


628798/3

4

628798XXX


5

628798/5

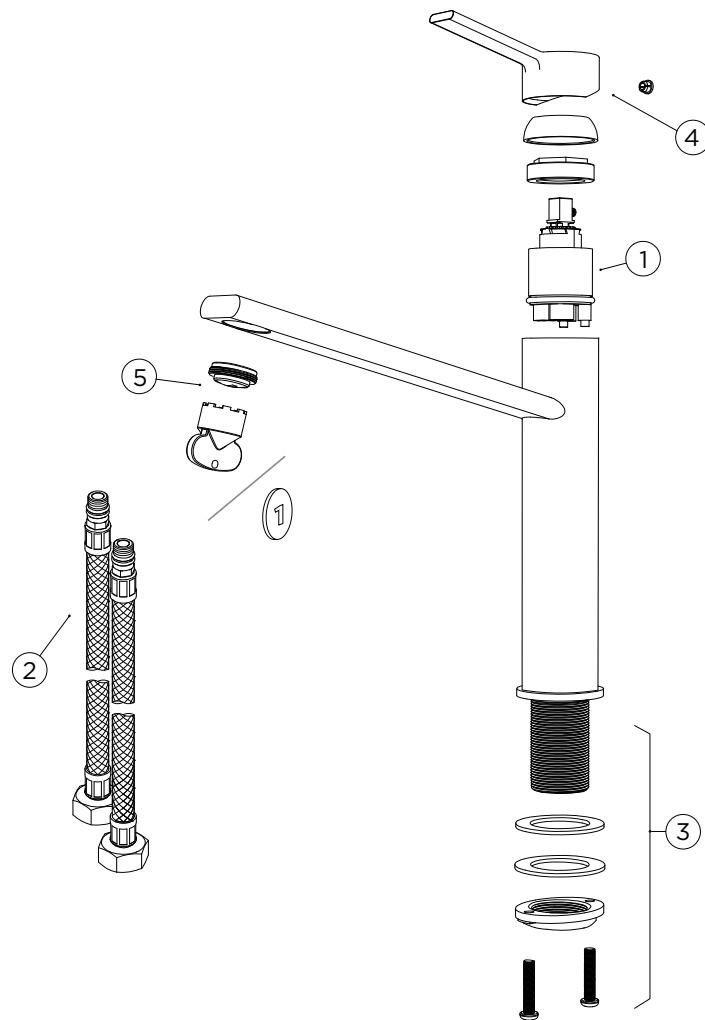

MASSE MEASUREMENTS

SCHOCK

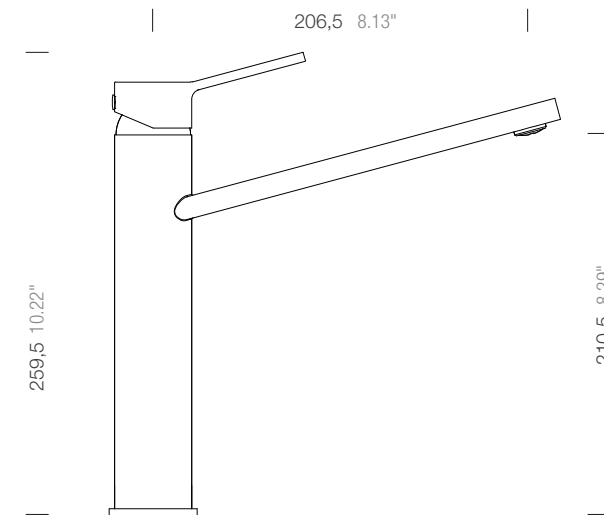



www.schock.de/service



www.schock.de/shop

SCHOCK GmbH • Hofbauerstr. 1 • D-94209 Regen
Telefon: +49-9921-600-0 • Fax: +49-9921-600-253

Email: info@schock.de • www.schock.de